


CanFish CF1

Podvodní kamera s živým přenosem

Live Fish Finder

Návod k použití

V1.0

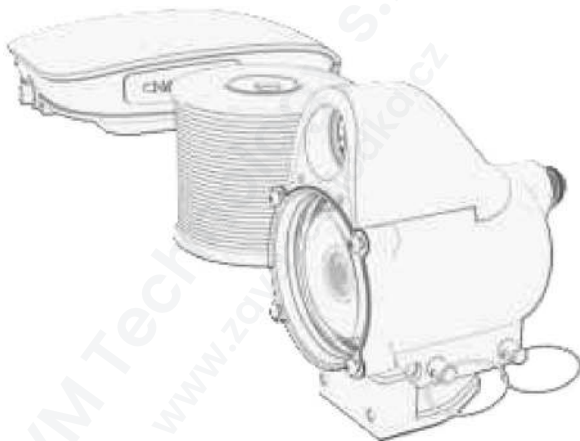

CHASING

www.chasing.com

Distributor pro ČR a SK: VM Technology s.r.o., www.zavazecilodka.cz

I. Instalace a připojení

Děkujeme, že jste si vybrali podvodní kameru CanFish CF1. Sestava se skládá z podvodní kamery na kabelu a řídicí jednotky (repeateru). Jednotka obsahuje baterii, vysílá obraz do telefonu přes Wi-Fi nebo kabel USB a ukládá záznam na paměťovou kartu.

1 Aplikace CHASING GO2


Naskenujte QR kód nebo si aplikaci CHASING GO2 stáhněte z App Store, Google Play či z webu CHASING. Aplikace podporuje iOS 9.0 a Android 5.0 nebo novější.



Aplikace CHASING GO2

2 Zapnutí

Na spodní straně řídicí jednotky přepněte vypínač z polohy „O“ do polohy „I“.

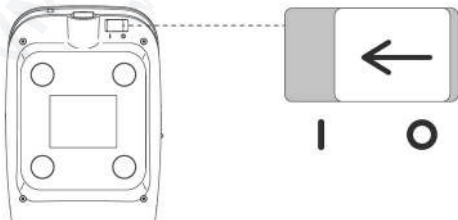

❸ Připojení kamery CanFish CF1

Telefon nebo tablet připojte kabelem USB nebo přes Wi-Fi. Doporučujeme připojení kabelem USB.

Připojení kabelem USB

Příloženým kabelem propojte řídicí jednotku s telefonem nebo tabletem. Konektor označený ikonou telefonu zapojte do telefonu.



Poznámka: pokud po připojení spojení nefunguje, zapněte v telefonu funkci OTG a zkuste vypnout Wi-Fi a mobilní data. Pokud ani pak spojení nefunguje, telefon pravděpodobně připojení přes USB nepodporuje. Použijte Wi-Fi.

Připojení přes Wi-Fi

Nechte řídicí jednotku alespoň 10 s zapnutou. Potom se v nastavení Wi-Fi v telefonu připojte k síti **Chasing_xxxxxx**, heslo **12345678**.



④ Zapnutí Wi-Fi a volba pásma

Zapnutí a vypnutí Wi-Fi: podržte boční tlačítko řídicí jednotky 3 s. Po zapnutí jednotky je Wi-Fi aktivní 10 minut. Pokud se během této doby nic nepřipojí, Wi-Fi se samo vypne.

Změna pásma: krátkým stiskem bočního tlačítka přepnete mezi 2,4 GHz a 5 GHz. Doporučujeme 5 GHz, spojení je kvalitnější.



Ⓜ Funkce powerbanky

Když je telefon připojen k jednotce kabelem USB, můžete v aplikaci v nastavení zapnout funkci powerbanky. Jednotka pak telefon dobíjí (5 V / 1 A). Výdrž jednotky se tím zkrátí.



Aplikace se průběžně aktualizuje. Po každé aktualizaci se řiďte elektronickým návodem, který aplikace zobrazí.

II. Hlavní funkce


1 Náhled a záznam videa

V aplikaci sledujete obraz z podvodní kamery v reálném čase. Nahrávání spustíte a zastavíte tlačítkem záznamu v aplikaci.



2 Živé vysílání

Aplikace podporuje živé vysílání na hlavní platformy, například Facebook, YouTube, TikTok nebo Zoom.

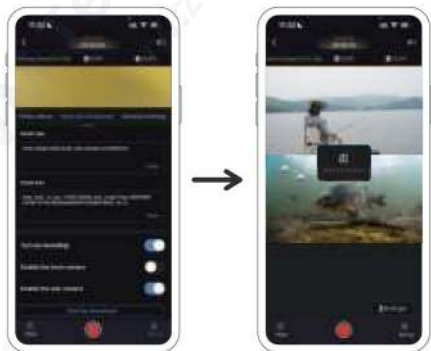

③ Infračervené přisvětlení (IR)

Při šeru nebo v kalné vodě zapněte v aplikaci přisvětlení. Kamera pak snímá v režimu nočního vidění a obraz se přepne do černobílé.



④ Ukládání záznamu

Videa se ukládají na paměťovou kartu microSD (TF) v řídicí jednotce. Slot pro kartu je pod krytkou na boku jednotky.



⊖ Hloubka a teplota vody

V různé nadmořské výšce může snímač hloubky ukazovat odchylku. Před spuštěním kamery do vody proto snímač hloubky a teploty zkalibrujte.



III. Nabíjení

Řídicí jednotku nabíjejte přes její port USB-C, nejlépe nabíječkou s podporou rychlonabíjení PD (Power Delivery). S nabíječkou bez PD nabíjení trvá déle. Doba nabíjení závisí na výkonu nabíječky.

IV. Bezpečnost a péče

Lithiová baterie

1. Baterii nemačkejte ani nedeformujte, hrozí požár nebo výbuch.
2. Nedávejte ji do blízkosti ohně nebo zdroje tepla, hrozí požár nebo výbuch.
3. Baterii nevyhazujte do běžného odpadu, poškozuje životní prostředí.
4. Baterii nezkratujte, hrozí požár nebo výbuch.
5. Řídící jednotku s baterií nenamáčejte ve vodě, hrozí požár nebo výbuch.
6. Při dlouhodobém skladování se baterie může hluboce vybit. Skladujte ji nabitou na 50 až 70 % a dobíjejte ji každé 3 měsíce.

Vodotěsnost

Kameru neponořujte hlouběji než 30 m. Hrozí průsak vody a porucha kamery.

Údržba

1. Po každém použití zařízení osušte a uložte na chladném a suchém místě.
2. Po použití v mořské vodě kameru i kabel důkladně opláchněte čistou vodou, osušte a uložte.

Likvidace

Výrobek obsahuje vestavěný akumulátor. Nepatří do komunálního odpadu. Po skončení životnosti ho odevzdejte na sběrném místě pro elektrozařízení nebo u prodejce.

Záruka a servis

Reklamací nebo dotaz uplatněte u prodejce, u kterého jste kameru koupili. Záruka se řídí platnými právními předpisy a obchodními podmínkami prodejce.

VM Technology s.r.o.
www.zavazecilodka.cz

V. Technické parametry

Kamera

Max. pracovní hloubka	30 m
Snímač	CMOS 1/2,8", pro slabé světlo (starlight)
Clona	F/2,8
Rozsah ostření	0,3 m až nekonečno
ISO	100 až 102 400
Zorný úhel	164,6°
Fotografie	JPEG, max. 2 Mpx (1920 × 1080)
Video	MP4, 1080p, 30 snímků/s, max. 4 Mb/s
Paměťová karta	microSD (TF), vyměnitelná (volitelná)

Nabíjení a baterie

Nabíjení	rychlónabíjení PD, 5/9/12/15/20 V, 1,5 A
Výstup powerbanky	5 V / 1 A
Lithiová baterie	3800 mAh
IR přisvětlení	7 IR diod

Ostatní

Voděodolnost kamery	IP68, do hloubky 30,5 m
Kabel	30,5 m, max. tah 40 kg
Výdrž	8 h *
Hmotnost	672 g
Wi-Fi	2,4 GHz / 5 GHz
USB	USB-C

* Laboratorní měření, skutečná výdrž se liší podle podmínek.

Výrobce a distributor

Výrobce: Shenzhen Qianxing Innovation Technology Co., Ltd. (CHASING),
Čína, www.chasing.com, support@chasing-innovation.com

Distributor pro ČR a SK: VM Technology s.r.o., Náměstí 21/23, 594 01
Velké Meziříčí

Tel.: +420 735 928 738, e-mail: info@zavazecilodka.cz,
www.zavazecilodka.cz

Výrobce si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. Aktuální verzi
návodu najdete na www.chasing.com a www.zavazecilodka.cz.

CHASING

www.chasing.com