


CanFish CF1

Podvodná kamera so živým prenosom

Live Fish Finder

Návod na použitie

V1.0

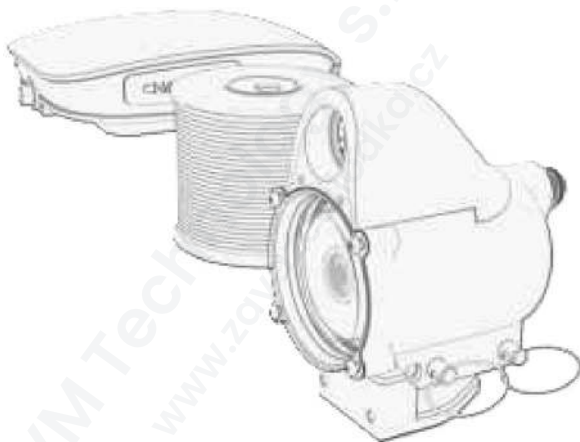

CHASING

www.chasing.com

Distribútor pre SR a ČR: VM Technology s.r.o., www.zavazecilodka.cz

I. Inštalácia a pripojenie

Ďakujeme, že ste si vybrali podvodnú kameru CanFish CF1. Zostava sa skladá z podvodnej kamery na kábli a riadiacej jednotky (repeatera). Jednotka obsahuje batériu, prenáša obraz do telefónu cez Wi-Fi alebo kábel USB a ukladá záznam na pamäťovú kartu.

1 Aplikácia CHASING GO2


Naskenujte QR kód alebo si aplikáciu CHASING GO2 stiahnite z App Store, Google Play či z webu CHASING. Aplikácia podporuje iOS 9.0 a Android 5.0 alebo novší.



Aplikácia CHASING GO2

2 Zapnutie

Na spodnej strane riadiacej jednotky prepnete vypínač z polohy „O“ do polohy „I“.

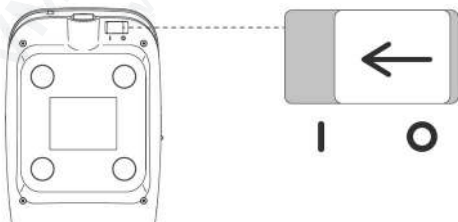

🔌 Pripojenie kamery CanFish CF1

Telefón alebo tablet pripojíte káblom USB alebo cez Wi-Fi. Odporúčame pripojenie káblom USB.

Pripojenie káblom USB

Priloženým káblom prepojte riadiacu jednotku s telefónom alebo tabletom. Konektor označený ikonou telefónu zapojte do telefónu.



Poznámka: ak po pripojení spojenie nefunguje, zapnite v telefóne funkciu OTG a skúste vypnúť Wi-Fi a mobilné dáta. Ak ani potom spojenie nefunguje, telefón pravdepodobne pripojenie cez USB nepodporuje. Použite Wi-Fi.

Pripojenie cez Wi-Fi

Nechajte riadiacu jednotku aspoň 10 s zapnutú. Potom sa v nastaveniach Wi-Fi v telefóne pripojte k sieti **Chasing_xxxxxx**, heslo **12345678**.



4 Zapnutie Wi-Fi a voľba pásma

Zapnutie a vypnutie Wi-Fi: podržte bočné tlačidlo riadiacej jednotky 3 s. Po zapnutí jednotky je Wi-Fi aktívne 10 minút. Ak sa počas tejto doby nič nepripojí, Wi-Fi sa samo vypne.

Zmena pásma: krátkym stlačením bočného tlačidla prepnete medzi 2,4 GHz a 5 GHz. Odporúčame 5 GHz, spojenie je kvalitnejšie.



Ⓜ Funkcia powerbanky

Keď je telefón pripojený k jednotke káblom USB, môžete v aplikácii v nastaveniach zapnúť funkciu powerbanky. Jednotka potom telefón dobíja (5 V / 1 A). Výdrž jednotky sa tým skráti.



Aplikácia sa priebežne aktualizuje. Po každej aktualizácii sa riadite elektronickým návodom, ktorý aplikácia zobrazí.

II. Hlavné funkcie


📹 Náhľad a záznam videa

V aplikácii sledujete obraz z podvodnej kamery v reálnom čase. Nahrávanie spustíte a zastavíte tlačidlom záznamu v aplikácii.



📺 Živé vysielanie

Aplikácia podporuje živé vysielanie na hlavné platformy, napríklad Facebook, YouTube, TikTok alebo Zoom.

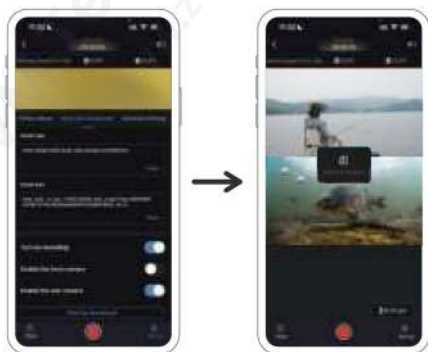

③ Infračervené prísvetlenie (IR)

Pri šere alebo v kalnej vode zapnite v aplikácii prísvetlenie. Kamera potom sníma v režime nočného videnia a obraz sa prepne do čiernobielej.



④ Ukladanie záznamu

Videá sa ukladajú na pamäťovú kartu microSD (TF) v riadiacej jednotke. Slot na kartu je pod krytkou na boku jednotky.



⊖ Hĺbka a teplota vody

V rôznej nadmorskej výške môže snímač hĺbky ukazovať odchýlku. Pred spustením kamery do vody preto snímač hĺbky a teploty skalibrujte.



III. Nabíjanie

Riadiacu jednotku nabíjajte cez jej port USB-C, najlepšie nabíjačkou s podporou rýchleho nabíjania PD (Power Delivery). S nabíjačkou bez PD nabíjanie trvá dlhšie. Doba nabíjania závisí od výkonu nabíjačky.

IV. Bezpečnosť a starostlivosť

Lítiová batéria

1. Batériu nestláčajte ani nedeformujte, hrozí požiar alebo výbuch.
2. Nedávajte ju do blízkosti ohňa alebo zdroja tepla, hrozí požiar alebo výbuch.
3. Batériu nevyhadzujte do bežného odpadu, poškodzuje životné prostredie.
4. Batériu neskratujte, hrozí požiar alebo výbuch.
5. Riadiacu jednotku s batériou nenamáčajte vo vode, hrozí požiar alebo výbuch.
6. Pri dlhodobom skladovaní sa batéria môže hlboko vybiť. Skladujte ju nabitú na 50 až 70 % a dobíjajte ju každé 3 mesiace.

Vodotesnosť

Kameru neponárajte hlbšie ako 30 m. Hrozí presak vody a porucha kamery.

Údržba

1. Po každom použití zariadenie osušte a uložte na chladnom a suchom mieste.
2. Po použití v morskej vode kameru aj kábel dôkladne opláchnite čistou vodou, osušte a uložte.

Likvidácia

Výrobok obsahuje zabudovaný akumulátor. Nepatrí do komunálneho odpadu. Po skončení životnosti ho odovzdajte na zbernom mieste pre elektrozariadenia alebo u predajcu.

Záruka a servis

Reklamáciu alebo otázku uplatnite u predajcu, u ktorého ste kameru kúpili. Záruka sa riadi platnými právnymi predpismi a obchodnými podmienkami predajcu.

VM Technology s.r.o.
www.zavazecilodka.cz

V. Technické parametre

Kamera

Max. pracovná hĺbka	30 m
Snímač	CMOS 1/2,8", pre slabé svetlo (starlight)
Clona	F/2,8
Rozsah ostrenia	0,3 m až nekonečno
ISO	100 až 102 400
Zorný uhol	164,6°
Fotografie	JPEG, max. 2 Mpx (1920 × 1080)
Video	MP4, 1080p, 30 snímok/s, max. 4 Mb/s
Pamäťová karta	microSD (TF), vymeniteľná (voliteľná)

Nabíjanie a batéria

Nabíjanie	rýchle nabíjanie PD, 5/9/12/15/20 V, 1,5 A
Výstup powerbanky	5 V / 1 A
Lítiová batéria	3800 mAh
IR prísветlenie	7 IR diód

Ostatné

Vodotesnosť kamery	IP68, do hĺbky 30,5 m
Kábel	30,5 m, max. ťah 40 kg
Výdrž	8 h *
Hmotnosť	672 g
Wi-Fi	2,4 GHz / 5 GHz
USB	USB-C

* Laboratórne meranie, skutočná výdrž sa líši podľa podmienok.

Výrobca a distribútor

Výrobca: Shenzhen Qianxing Innovation Technology Co., Ltd. (CHASING),
Čína, www.chasing.com, support@chasing-innovation.com

Distribútor pre SR a ČR: VM Technology s.r.o., Náměstí 21/23, 594 01
Velké Meziříčí, Česká republika

Tel.: +420 735 928 738, e-mail: info@zavazecilodka.cz,
www.zavazecilodka.cz

Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálnu verziu návodu nájdete na www.chasing.com a www.zavazecilodka.cz.

CHASING

www.chasing.com