

CanFish

Fishing CamX

Rybářská kamera na nástrahu

Návod k použití

V1.0



CHASING

www.chasing.com

Distributor pro ČR a SK: VM Technology s.r.o., www.zavazecilodka.cz

I. Než začnete

Děkujeme, že jste si vybrali kameru CanFish Fishing CamX. Než ji poprvé použijete, doporučujeme zhlédnout krátké návodné video a projít si tento návod.

1 Návodné video

Naskenujte QR kód vlevo dole. Otevře se oficiální stránka výrobce s videem, které ukazuje správné a bezpečné použití kamery.

2 Aplikace CanFish

Před prvním použitím si do telefonu nainstalujte aplikaci CanFish (QR kód vpravo dole). Aplikace podporuje Android 6 a iOS 11 nebo novější. Po připojení kamery vás aplikace sama upozorní na novou verzi softwaru, pokud je k dispozici.



Návodné video



Aplikace CanFish

II. Začínáme


1 Paměťová karta

Kamera má vestavěnou kartu microSD 16 GB, kterou nelze vyjmout. Když se paměť zaplní, nová videa přepisují ta nejstarší. Kartu proto občas naformátujte v aplikaci. **Formátování smaže všechna videa, nejdříve si je uložte do telefonu.**

Před formátováním vypněte nahrávání. Pokud karta hlásí chybu, uložte data přes aplikaci a kartu naformátujte.

2 Nabíjení

Před prvním použitím kameru plně nabijte. Nabíjet můžete ze síťového adaptéru nebo z počítače.

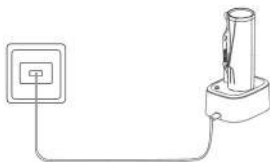

Nabíjení z adaptéru




Nabíjení z počítače


1. Nabíjecí stojánek připojte přiloženým kabelem USB-C k počítači nebo k USB adaptéru.
2. Vypnutou kameru vložte do stojánku zadní částí dolů. Zapnutá kamera se plně nenabije.
3. Během nabíjení slabě svítí jedno přísvětlení na čele kamery. Po nabití svítí jasně. Pokud při nabíjení z počítače nic nesvítí, zkontrolujte, že je počítač zapnutý, nebo zkuste jiný USB port (5 V / 1 A).
4. Stojánek není vodotěsný. Kameru před nabíjením osušte. Plné nabití trvá asi 3,5 hodiny.

3 Zapnutí a vypnutí

Zapnutí: posuňte vypínač ve směru šipky (k objektivu). Rozsvítí se žlutá kontrolka a kamera pípne. Po několika sekundách kontrolka blikne a zůstane svítit, kamera je zapnutá.

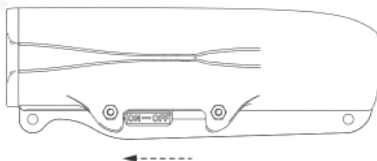

Vypnutí: posuňte vypínač k zadní části kamery. Všechny kontrolky zhasnou.

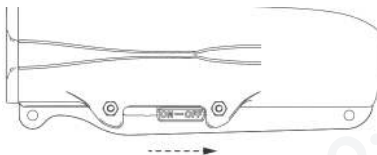

4 Nahrávání videa

Několik sekund po zapnutí začne kontrolka pomalu blikat a kamera dvakrát pípne. Nahrávání se tím spustí samo. Video se ukládá po úsecích, výchozí délka úseku jsou 3 minuty. Délku i rozlišení změníte v aplikaci.

Rozlišení	Kdy použít
1080p, 30 snímků/s	Běžné natáčení. Plynulý a věrný obraz pod vodou, vhodný ke sdílení.
720p, 60 snímků/s	Zpomalené nebo plynulejší záběry. Video zabere více místa.

5 Připojení přes Wi-Fi

1. Zapněte kameru. Po chvíli začne žlutá kontrolka pomalu blikat, Wi-Fi je zapnutá.
 2. Do 5 minut se v nastavení Wi-Fi v telefonu připojte k síti **CanFish_xxxxxx** (bez hesla).
 3. Otevřete aplikaci CanFish a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Pokud se do 5 minut nepřipojíte, Wi-Fi se uspí. Kameru vypněte a znovu zapněte nebo ji podržte 5s svisle objektivem nahoru. Hlášku telefonu „bez internetu“ ignorujte a připojení ponechte.

Pozor: voda signál Wi-Fi pohlcuje. Když je anténa kamery pod vodou, obraz se do telefonu nepřenese.

6 Ovládání pohybem

Nahrávání i Wi-Fi zapnete a vypnete i bez telefonu, jen polohou kamery:

Poloha	Co udělat	Výsledek
	Zapnutou kameru postavte objektivem dolů na neprůhlednou podložku a nechte ji stát déle než 10 s.	Zapne nebo vypne nahrávání
	Zapnutou kameru držte svisle objektivem nahoru alespoň 5 s.	Zapne nebo vypne Wi-Fi

7 Přehrávání a stažení videí

Po připojení k Wi-Fi otevřete v aplikaci galerii. Video v ní přehrajete a stáhnete do telefonu.


8 Kontrolky

Kontrolka	Význam
Žlutá (stav)	Svítlí: kamera je zapnutá Pomalou bliká: Wi-Fi je zapnutá Rychle bliká: baterie pod 20 %
Zelená přisvětlení	Jedno slabě: nabíjí se Jedno jasně: nabitá Obě slabě: nahrává se Obě jasněji: málo světla, přisvětluje

III. Použití při rybolovu


Kameru připojte mezi hlavní vlasec a návazec. **Návazec volte slabší a tenčí než hlavní vlasec.** Když se nástraha zasekne nebo vlasec praskne, přetrhne se návazec a kamera vám zůstane na hlavním vlasci.

1 Nahazování

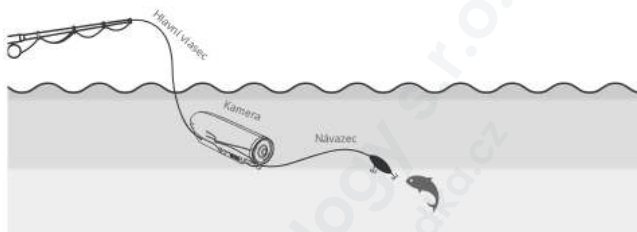

Nahazujte jako obvykle. Kamera přidá váhu, hod proto může být delší. **Doporučujeme nahazovat bokem, ne přes hlavu.**


② Vlácení

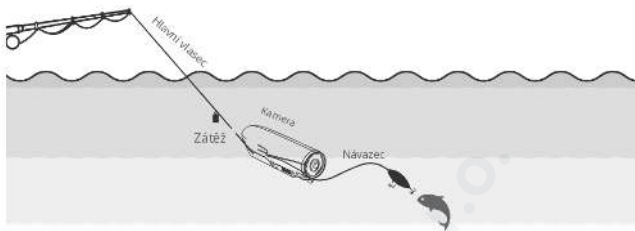


Při rychlejším vlácení přidejte na hlavní vlasec zátěž, aby kamera nevyplavala k hladině. Velikost zátěže upravte podle rychlosti.

③ Lov u dna

Způsob 1

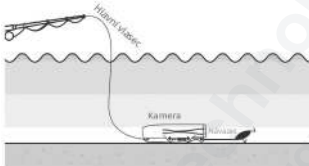


Způsob 2

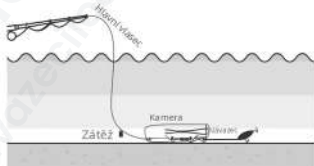


Kameru spouštějte ke dnu pomalu. Prudký dopad na dno ji může poškodit.

4 Lov na plavanou

1. Zapněte kameru a nasuňte na ni plovák ze zadní (nabíjecí) strany směrem k objektivu, zhruba do poloviny.

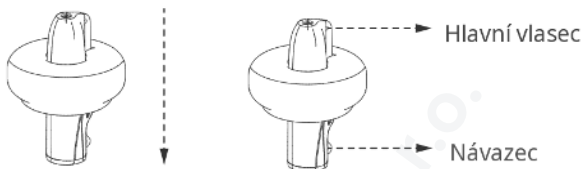

2. Připojte kameru k vlasci podle obrázku.

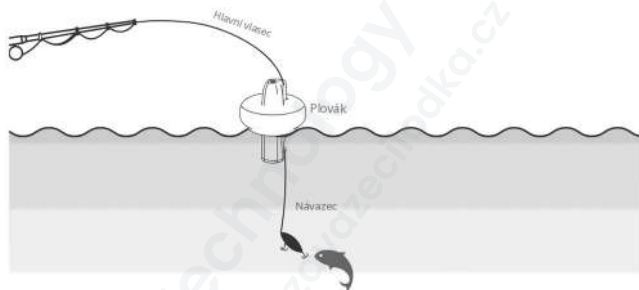

V dosahu Wi-Fi můžete obraz sledovat v aplikaci v reálném čase. Při silném větru a vlnách může voda anténu zaplavit, obraz se pak může sekát.

IV. Technické parametry

Kamera

Max. pracovní hloubka	200 m
Snímač	SONY CMOS, 2 Mpx, Full HD
Clona	F/2.0
Rozsah ostření	0,2 m až nekonečno
ISO	100 až 6400
Zorný úhel	136°
Max. rozlišení videa	1920 × 1080 (Full HD)
Max. datový tok	4 Mb/s
Formát videa	MP4
Vestavěná paměť	microSD 16 GB

Rozměry

Rozměry	110,2 × 42,0 × 38,4 mm
Hmotnost	cca 90 g

Baterie a nabíjení

Doba nabíjení	3 až 4 h *
Výdrž	cca 2,3 h bez Wi-Fi *

Ostatní

Voděodolnost	IPX8, do hloubky 200 m
Wi-Fi	2,4 GHz / 5 GHz (ve vodě nefunguje)

* Laboratorní měření při 25 °C.

V. Bezpečnost a péče

- Kameru nabíjejte jen přiloženým stojánkem, na suchém a nehořlavém povrchu a pod dohledem.
- Kameru nerozebírejte a nepoužívejte, pokud je poškozená, nafouknutá nebo se nadměrně zahřívá.
- Nenechávejte ji na přímém slunci, v rozpáleném autě ani u zdroje tepla.
- Po použití kameru opláchněte čistou vodou a nechte ji uschnout.
- Výrobek není hračka. Háčky a drobné díly uchovávejte mimo dosah dětí.

Likvidace

Výrobek obsahuje vestavěný akumulátor. Nepatří do komunálního odpadu. Po skončení životnosti ho odevzdejte na sběrném místě pro elektrozařízení nebo u prodejce.

Záruka a servis

Reklamací nebo dotaz uplatněte u prodejce, u kterého jste kameru koupili. Záruka se řídí platnými právními předpisy a obchodními podmínkami prodejce.

Výrobce a distributor

Výrobce: Ganzhou Qianxing Technology Co., Ltd., Jiangxi, Čína, na zakázku Shenzhen Qianxing Innovation Technology Co., Ltd. (CHASING), www.chasing.com

Distributor pro ČR a SK: VM Technology s.r.o., Náměstí 21/23, 594 01 Velké Meziříčí

Tel.: +420 735 928 738, e-mail: info@zavazecilodka.cz,
www.zavazecilodka.cz

Výrobce si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. Aktuální verzi návodu najdete na www.chasing.com a www.zavazecilodka.cz.

CHASING

www.chasing.com