

CanFish

Fishing CamX

Rybárska kamera na nástrahu

Návod na použitie

V1.0



CHASING

www.chasing.com

Distribútor pre SR a ČR: VM Technology s.r.o., www.zavazecilodka.cz

I. Skôr než začnete

Ďakujeme, že ste si vybrali kameru CanFish Fishing CamX. Pred prvým použitím odporúčame pozrieť si krátke návodné video a prečítať si tento návod.

1 Návodné video

Naskenujte QR kód vľavo dole. Otvorí sa oficiálna stránka výrobcu s videom, ktoré ukazuje správne a bezpečné používanie kamery.

2 Aplikácia CanFish

Pred prvým použitím si do telefónu nainštalujte aplikáciu CanFish (QR kód vpravo dole). Aplikácia podporuje Android 6 a iOS 11 alebo novší. Po pripojení kamery vás aplikácia sama upozorní na novú verziu softvéru, ak je k dispozícii.



Návodné video



Aplikácia CanFish

II. Začínáme


1 Pamäťová karta

Kamera má zabudovanú kartu microSD 16 GB, ktorú nie je možné vybrať. Keď sa pamäť zaplní, nové videá prepisujú tie najstaršie. Kartu preto občas naformátujte v aplikácii. **Formátovanie vymaže všetky videá, najskôr si ich uložte do telefónu.**

Pred formátovaním vypnite nahrávanie. Ak karta hlási chybu, uložte dáta cez aplikáciu a kartu naformátujte.

2 Nabíjanie

Pred prvým použitím kameru úplne nabite. Nabíjať môžete zo sieťového adaptéra alebo z počítača.

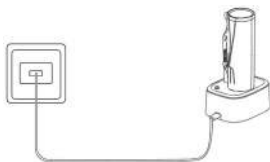

Nabíjanie z adaptéra




Nabíjanie z počítača


1. Nabíjací stojan pripojte priloženým káblom USB-C k počítaču alebo k USB adaptéru.
2. Vypnutú kameru vložte do stojana zadnou časťou nadol. Zapnutá kamera sa úplne nenabije.
3. Počas nabíjania slabو sieti jedno prísvetlenie na čele kamery. Po nabití sieti jasne. Ak pri nabíjaní z počítača nič nesvieti, skontrolujte, či je počítač zapnutý, alebo skúste iný USB port (5 V / 1 A).
4. Stojan nie je vodotesný. Kameru pred nabíjaním osušte. Úplné nabitie trvá asi 3,5 hodiny.

3 Zapnutie a vypnutie

Zapnutie: posuňte vypínač v smere šípky (k objektívu). Rozsvieti sa žltá kontrolka a kamera pípne. Po niekoľkých sekundách kontrolka blikne a zostane svietiť, kamera je zapnutá.

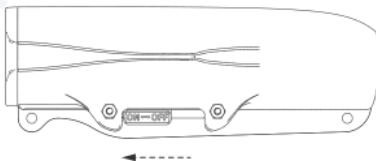

Vypnutie: posuňte vypínač k zadnej časti kamery. Všetky kontrolky zhasnú.

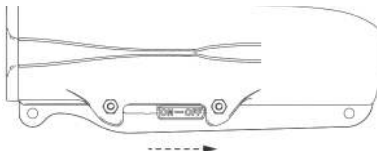

4 Nahrávanie videa

Niekoľko sekúnd po zapnutí začne kontrolka pomaly blikať a kamera dvakrát pípne. Nahrávanie sa tým spustí samo. Video sa ukladá po úsekoch, predvolená dĺžka úseku sú 3 minúty. Dĺžku aj rozlíšenie zmeníte v aplikácii.

Rozlíšenie	Kedy použiť
1080p, 30 snímok/s	Bežné natáčanie. Plynulý a verný obraz pod vodou, vhodný na zdieľanie.
720p, 60 snímok/s	Spomalené alebo plynulejšie zábery. Video zaberie viac miesta.

5 Pripojenie cez Wi-Fi

1. Zapnite kameru. Po chvíli začne žltá kontrolka pomaly blikať, Wi-Fi je zapnutá.
 2. Do 5 minút sa v nastaveniach Wi-Fi v telefóne pripojte k sieti **CanFish_XXXXXX** (bez hesla).
 3. Otvorte aplikáciu CanFish a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- Ak sa do 5 minút nepripojíte, Wi-Fi sa uspí. Kameru vypnite a znova zapnite alebo ju podržte 5s zvisle objektívom nahor. Hlásenie telefónu „bez internetu“ ignorujte a pripojenie ponechajte.

Pozor: voda signál Wi-Fi pohlcuje. Keď je anténa kamery pod vodou, obraz sa do telefónu neprenesie.

6 Ovládanie pohybom

Nahrávanie aj Wi-Fi zapnete a vypnete aj bez telefónu, len polohou kamery:

Poloha	Čo urobiť	Výsledok
	Zapnutú kameru postavte objektívom nadol na nepriehľadnú podložku a nechajte ju stáť dlhšie ako 10 s.	Zapne alebo vypne nahrávanie
	Zapnutú kameru držte zvisle objektívom nahor aspoň 5 s.	Zapne alebo vypne Wi-Fi

7 Prehrávanie a stiahnutie videí

Po pripojení k Wi-Fi otvorte v aplikácii galériu. Videá v nej prehráte a stiahnete do telefónu.


8 Kontrolky

Kontrolka	Význam
Žltá (stav)	Svieti: kamera je zapnutá Pomaly bliká: Wi-Fi je zapnutá Rýchlo bliká: batéria pod 20 %
Zelené prisvetlenie	Jedno slabo: nabíja sa Jedno jasne: nabité Obe slabo: nahráva sa Obe jasnejšie: málo svetla, prisvetľuje

III. Použitie pri rybolove


Kameru pripojte medzi hlavný vlasec a nadväzec. **Nadväzec voľte slabší a tenší ako hlavný vlasec.** Keď sa nástraha zasekne alebo vlasec praskne, pretrhne sa nadväzec a kamera vám zostane na hlavnom vlasci.

❶ Nahadzovanie

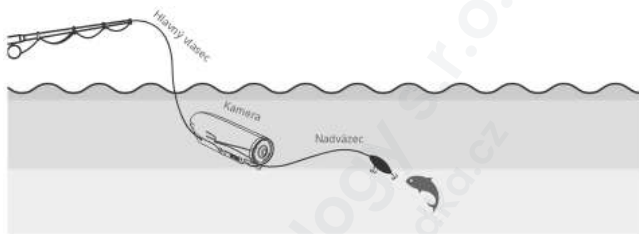

Nahadzujte ako obvykle. Kamera pridá váhu, hod preto môže byť dlhší. **Odporúčame nahadzovať bokom, nie cez hlavu.**


② Vláčenie

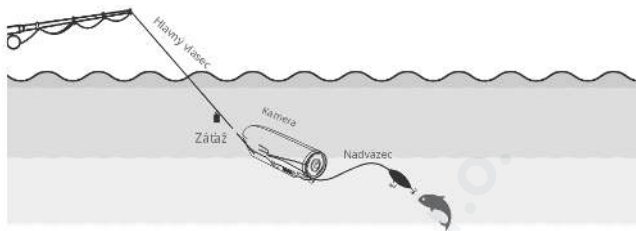


Pri rýchlejšom vláčení pridajte na hlavný vlasec záťaž, aby kamera nevyplávala k hladine. Veľkosť záťaže upravte podľa rýchlosti.

③ Lov pri dne

Spôsob 1

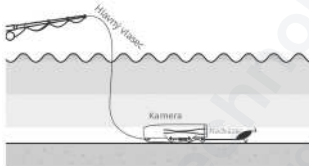


Spôsob 2

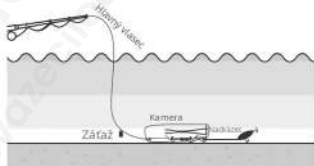


Kameru spúšťajte ku dnu pomaly. Prudký dopad na dno ju môže poškodiť.

4 Lov na plávanú

1. Zapnite kameru a nasuňte na ňu plavák zo zadnej (nabíjacej) strany smerom k objektívu, približne do polovice.

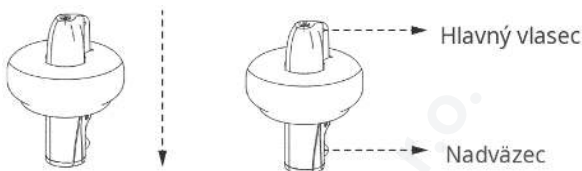

2. Pripojte kameru k vlascu podľa obrázka.

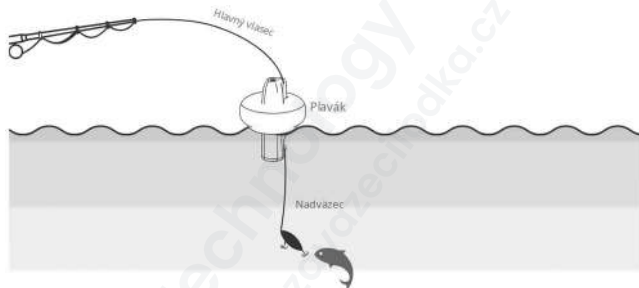

V dosahu Wi-Fi môžete obraz sledovať v aplikácii v reálnom čase. Pri silnom vetre a vlnách môže voda anténu zaplaviť, obraz sa potom môže sekať.

IV. Technické parametre

Kamera

Max. pracovná hĺbka	200 m
Snímač	SONY CMOS, 2 Mpx, Full HD
Clona	F/2.0
Rozsah ostrenia	0,2 m až nekonečno
ISO	100 až 6400
Zorný uhol	136°
Max. rozlíšenie videa	1920 × 1080 (Full HD)
Max. dátový tok	4 Mb/s
Formát videa	MP4
Zabudovaná pamäť	microSD 16 GB

Rozmery

Rozmery	110,2 × 42,0 × 38,4 mm
Hmotnosť	cca 90 g

Batéria a nabíjanie

Doba nabíjania	3 až 4 h *
Výdrž	cca 2,3 h bez Wi-Fi *

Ostatné

Vodotesnosť	IPX8, do hĺbky 200 m
Wi-Fi	2,4 GHz / 5 GHz (vo vode nefunguje)

* Laboratórne meranie pri 25 °C.

V. Bezpečnosť a starostlivosť

- Kameru nabíjajte len priloženým stojanom, na suchom a nehorľavom povrchu a pod dohľadom.
- Kameru nerozoberajte a nepoužívajte, ak je poškodená, nafúknutá alebo sa nadmerne zahrieva.
- Nenechávajte ju na priamom slnku, v rozpálenom aute ani pri zdroji tepla.
- Po použití kameru opláchnite čistou vodou a nechajte ju vyschnúť.
- Výrobok nie je hračka. Háčiky a drobné diely uchovávajte mimo dosahu detí.

Likvidácia

Výrobok obsahuje zabudovaný akumulátor. Nepatrí do komunálneho odpadu. Po skončení životnosti ho odovzdajte na zbernom mieste pre elektrozariadenia alebo u predajcu.

Záruka a servis

Reklamáciu alebo otázku uplatnite u predajcu, u ktorého ste kameru kúpili. Záruka sa riadi platnými právnymi predpismi a obchodnými podmienkami predajcu.

Výrobca a distribútor

Výrobca: Ganzhou Qianxing Technology Co., Ltd., Jiangxi, Čína, na objednávku Shenzhen Qianxing Innovation Technology Co., Ltd. (CHASING), www.chasing.com

Distribútor pre SR a ČR: VM Technology s.r.o., Náměstí 21/23, 594 01 Velké Meziříčí, Česká republika
Tel.: +420 735 928 738, e-mail: info@zavazecilodka.cz,
www.zavazecilodka.cz

Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálnu verziu návodu nájdete na www.chasing.com a www.zavazecilodka.cz.

CHASING

www.chasing.com