© VM Technology s.r.o. · www.zavazecilodka.cz · Webová verze pro zákazníky. Kopírování a další šíření bez souhlasu VM Technology s.r.o. je zakázáno.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

COMMANDER | RANGER

PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU

© VM Technology s.r.o. · www.zavazecilodka.cz · Webová verze pro zákazníky. Kopírování a další šíření bez souhlasu VM Technology s.r.o. je zakázáno.

VM Technology s.r.o.
www.zavazecilodka.cz

© VM Technology s.r.o. · www.zavazecilodka.cz · Webová verze pro zákazníky. Kopírování a další šíření bez souhlasu VM Technology s.r.o. je zakázáno.

Obsah

Bezpečnost 5
Popis produktu 6
Obsah balení 6
Popis ovladače 6
Popis funkcí tlačítek 7
Popis lodě 8
Začínáme 9
Kontrola funkcí loďky před použitím 9
Nabíjení baterií 9
Návod k obsluze 10
Základní pohyb 10
Ovládání zásobníků návnady 10
Nastavení domovského bodu 11
Signalizace zásobníků (komor) 11
Navigace a ukládání bodů 12
Automatická navigace k uloženým bodům 13
Automatické spuštění návnady 13
Vypnutí zařízení 13
Upozornění na stav baterie 13
Funkce sonaru 14
Barevné režimy sonaru 14
Ovládací ikony sonaru 15
Nastavení citlivosti velikosti ryb 15

VM Technology s.r.o. www.zavazecilodka.cz

© VM Technology s.r.o. · www.zavazecilodka.cz · Webová verze pro zákazníky. Kopírování a další šíření bez souhlasu VM Technology s.r.o. je zakázáno.

Funkce GPS 16
Nastavení domovského bodu 16
Uložení bodu 16
Přesun na uložený bod 17
Odstranění uloženého bodu 17
Pojmenování lokací 17
Automatické funkce 17
Automatická navigace na uložený bod 17
Automatické spuštění návnady 18
Automatická plavba 18
Automatický návrat domů 18
Upozornění a údržba 19
Bezpečnost baterií 20
Volitelné příslušenství 21
Rozmetadlo návnady 21
Šnekový dávkovač návnady (Commander) 22
360° podvodní vodotěsná kamera 23
Pokročilé nastavení ovladače a kalibrace joysticku 24
Párování ovladače s loďkou 26
Servis a reklamace 27
Servis zařízení 27
Reklamace výrobku 28
Parametry 29

© VM Technology s.r.o. · www.zavazecilodka.cz · Webová verze pro zákazníky. Kopírování a další šíření bez souhlasu VM Technology s.r.o. je zakázáno.

Bezpečnost

Tento výrobek není hračka a není určen pro děti bez dozoru dospělé osoby. Zařízení obsahuje elektronické součásti, pohyblivé části a akumulátory, které mohou při nesprávném používání způsobit zranění osob nebo poškození zařízení.
Výrobek je určen výhradně pro rybolov. Zařízení slouží pro zavážení rybářské montáže, návnady nebo rybářského příslušenství na vodní hladině.
Výrobek není určen pro přepravu osob, zvířat ani jiných předmětů.
Výrobek je určen pro osoby starší 15 let. Osoby mladší 15 let mohou výrobek používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
Loďku nepoužívejte v silném proudu vody, během bouřky, silného větru nebo v nepříznivých povětrnostních podmínkách. Tyto podmínky mohou negativně ovlivnit ovladatelnost loďky a bezpečnost provozu.
Nepoužívejte loďku v místech s intenzivním lodním provozem ani v blízkosti jiných plavidel.
Nepoužívejte loďku v koupalištích, v blízkosti plavců nebo v místech, kde by mohlo dojít k ohrožení osob ve vodě.
Uživatel odpovídá za bezpečné používání výrobku a za jeho používání v souladu s tímto návodem a platnou legislativou v místě použití.

© VM Technology s.r.o. · www.zavazecilodka.cz · Webová verze pro zákazníky. Kopírování a další šíření bez souhlasu VM Technology s.r.o. je zakázáno.

Popis produktu

Obsah balení

• Zavážecí loďka • Bezdrátový dálkový ovladač • 2× hlavní baterie • Nabíječka lodních baterií • Anténa pro loďku
• Stativ pro ovladač • Přepravní taška • Transportní madlo • Ochranné pouzdro ovladače • USB-C nabíjecí kabel

Popis ovladače

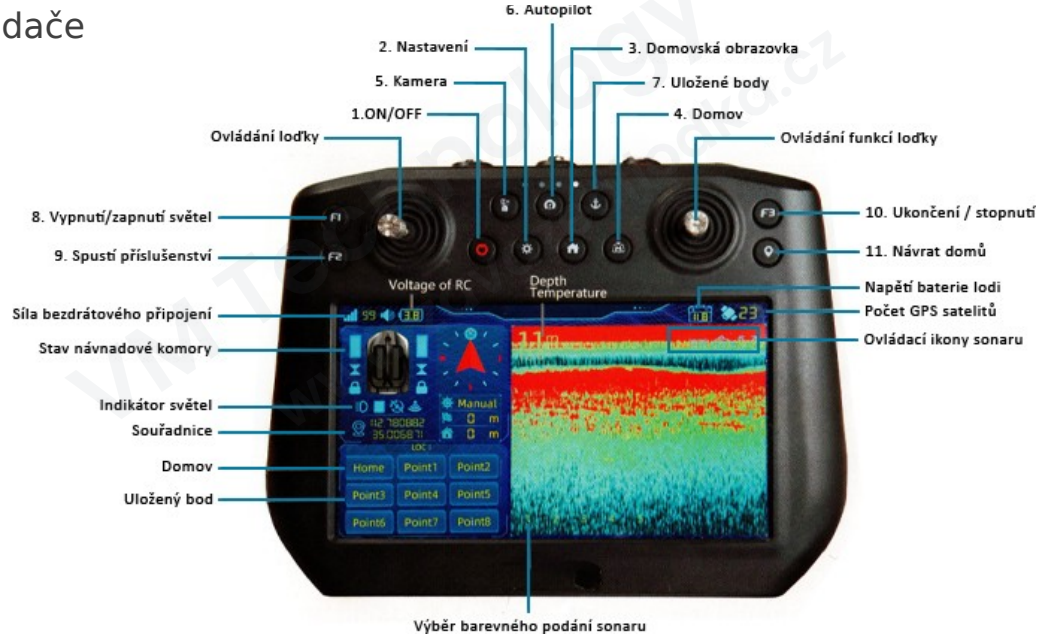

© VM Technology s.r.o. · www.zavazecilodka.cz · Webová verze pro zákazníky. Kopírování a další šíření bez souhlasu VM Technology s.r.o. je zakázáno.

Popis funkcí tlačítek

ON/OFF - Pro zapnutí / vypnutí stiskněte tlačítko po dobu 3 sec

Nastavení - Možnost výběru typu loďky a vyvážení motorů

Tlačítko „Domovská obrazovka“ - Zpět na domovskou obrazovku

Domov - Při stisknutí tlačítka se nastaví výchozí (domovský) bod

Kamera - Přepnutí do rozhrání ovládání kamery. Volitelné příslušenství

Autopilot - Loďka pluje podle aktuálního směru dopředu. Můžete upravit joystickem levý / pravý kurz. Režim autopilota ukončíte tažením joystickem směrem dozadu

Uložené body - Stisknutím tlačítka přejedete na navigační stránku / výběr bodů

F1 - Přepínání světel on/off - tlačítko je možné programovat

F2 - Spustí rozmetadlo / spirátlu - volitelné příslušenství. - tlačítko je možné programovat

F3 - Ukončení / stopnutí - tlačítko je možné programovat

Návrat domů - Loďka se vrátí na (domovský) bod

Anténa 2,4 GHz (pravá) - zajišťuje komunikaci mezi ovladačem a loďkou
Anténa 5,8 GHz (levá) - slouží pro přenosobrazu z kamery (volitelné příslušenství)

© VM Technology s.r.o. · www.zavazecilodka.cz · Webová verze pro zákazníky. Kopírování a další šíření bez souhlasu VM Technology s.r.o. je zakázáno.

Popis lodě

Ranger

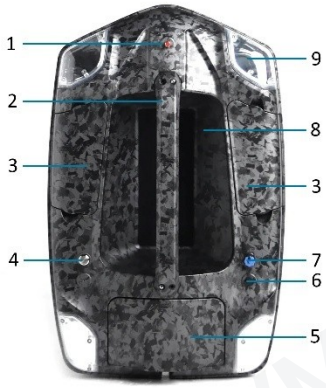

1. Konektor antény
2. Transportní madlo
3. Kryt baterie
4. ON/OFF tlačítko
5. Zadní návnadová komora
6. Konektor pro připojení příslušenství
7. Nabíjecí konektor
8. Návnadová komora
9. LED světla

Commander

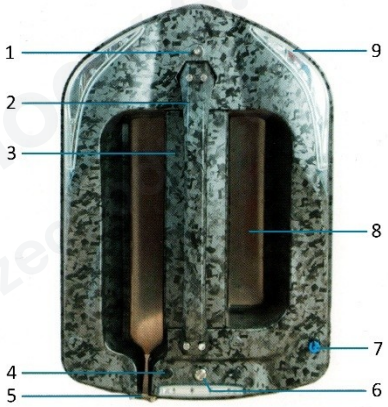

1. Konektor antény
2. Transportní madlo
3. Kryt baterie
4. Nabíjecí konektor
5. Otvor pro vložení montáže
6. ON/OFF tlačítko
7. Konektor pro připojení příslušenství
8. Návnadová komora
9. LED světla

© VM Technology s.r.o. · www.zavazecilodka.cz · Webová verze pro zákazníky. Kopírování a další šíření bez souhlasu VM Technology s.r.o. je zakázáno.

Začínáme

Kontrola funkcí loďky před použitím

Doporučujeme vyzkoušet zavážecí loďku ještě před vložením na vodu. Pomocí joysticků si vyzkoušejte základní funkce – ovládání směru loďky, funkci motorů, otevírání zásobníků na návnadu, zapínání a vypínání světel a ovládání zařízení pro uvolnění háčku. Ověřte, že všechny funkce pracují správně.

Nabíjení baterií

Před použitím nabijte baterie dálkového ovladače i zavážecí loďky.

Dálkový ovladač:
Ovladač nabíjejte pomocí USB kabelu. Po úplném nabití se kontrolka změní z červené na zelenou. Stav baterie se zobrazuje také na displeji ovladače.

Baterie loďky:
Baterie lze nabíjet přímo v loďce pomocí nabíjecích adaptérů. Po dokončení nabíjení se kontrolka nabíječky změní z červené na zelenou. Stav baterie loďky lze také kontrolovat pomocí dálkového ovladače.

© VM Technology s.r.o. · www.zavazecilodka.cz · Webová verze pro zákazníky. Kopírování a další šíření bez souhlasu VM Technology s.r.o. je zakázáno.

Návod k obsluze

Základní pohyb

Použijte levý joystick k ovládání pohybu loďky (dopředu, dozadu, doleva, doprava). Ovládání je velmi citlivé, proto používejte jemné pohyby joysticku.

Ovládání zásobníků návnady

Stav otevření nebo zavření zásobníků lze kontrolovat pomocí ikony na displeji ovladače a blikáním zadního světla loďky. Stav zásobníků potvrzuje displej ovladače a blikající světlo na zadní části loďky.
Pravý joystick slouží k ovládání zásobníků:
• pohyb joysticku doleva – otevření / zavření levého zásobníku
• pohyb joysticku doprava – otevření / zavření pravého zásobníku
• pohyb joysticku dolů – otevření zadní (třetí) komory, zavření je ruční (Ranger)
U verze Ranger jsou zásobníky ovládány pomocí magnetů. Otevření zásobníků není signalizováno LED světly na loďce, ale pouze ikonou na displeji dálkového ovladače. Po otevření zásobníku pomocí dálkového ovladače je nutné zásobník ručně zavřít.

© VM Technology s.r.o. · www.zavazecilodka.cz · Webová verze pro zákazníky. Kopírování a další šíření bez souhlasu VM Technology s.r.o. je zakázáno.

Nastavení domovského bodu

Před nastavením bodu DOMOV musí být GPS signál stabilní a loďka musí stát na místě. Pokud GPS signál není stabilní, může být bod DOMOV uložen nepřesně.
Vyčkejte, dokud se v pravém horním rohu obrazovky nezobrazí GPS signál s minimálně 4 satelity (doporučeno 10 a více).
Umístěte loďku přibližně 3–5 metrů od břehu a stiskněte tlačítko DOMOV pro nastavení návratového bodu. Na displeji se zobrazí hodnota „0 m“, která potvrzuje úspěšné nastavení bodu DOMOV.
Poznámka: Nastavení bodu DOMOV ve vzdálenosti 3–5 metrů od břehu pomáhá zabránit jeho ztrátě například při změnách hladiny vody nebo při kontaktu s překážkami u břehu.

Signalizace zásobníků (komor)

U verze Commander je otevření i zavření zásobníků signalizováno LED světly na zadní části loďky – pravá komora modrým světlem, levá komora červeným světlem. Při otevření komory světlo bliká a poté svítí trvale. Při zavření komory světlo opět bliká a následně zhasne.

U verze Ranger jsou zásobníky ovládány magneticky. Otevření a zavření zásobníků není signalizováno LED světly na loďce, ale pouze ikonou na displeji dálkového ovladače. Třetí komora se ovládá pohybem joysticku směrem dolů.

© VM Technology s.r.o. · www.zavazecilodka.cz · Webová verze pro zákazníky. Kopírování a další šíření bez souhlasu VM Technology s.r.o. je zakázáno.

Navigace a ukládání bodů

Loďku lze navigovat dvěma způsoby – pomocí levého joysticku nebo pomocí autopilota, kdy loďka drží směr a uživatel může upravovat kurz pohybem joysticku doleva nebo doprava.
Při ukládání bodu doporučujeme, aby loďka byla v klidu a nebyla unášena větrem nebo proudem.
Pomocí levého joysticku nebo autopilota navigujte loďku na požadované místo. Na displeji se zobrazuje vzdálenost od bodu DOMOV.
Po dosažení požadovaného místa otevřete zásobník s návnadou pro její uvolnění (pokud je požadováno).
Pro uložení lokace stiskněte tlačítko Bod 1 a následně při výzvě potvrďte tlačítkem Uložit.
Stejným způsobem lze uložit další lokace do bodů 2–8 na hlavní obrazovce.
Pro uložení většího počtu lokací stiskněte tlačítko Kotva, které zobrazí seznam bodů. Tímto způsobem lze uložit až 23 bodů.

VM Technology s.r.o. www.zavazecilodka.cz

© VM Technology s.r.o. · www.zavazecilodka.cz · Webová verze pro zákazníky. Kopírování a další šíření bez souhlasu VM Technology s.r.o. je zakázáno.

Automatická navigace k uloženým bodům

Automatická navigace se nevyhýbá překážkám. Během plavby je nutné sledovat prostor před loďkou.
Pro navigaci na uložený bod stiskněte tlačítko Kotva, vyberte požadovaný bod a stiskněte Start. Loďka automaticky dopluje na zvolenou lokaci.

Automatické spuštění návnady

Při automatickém spuštění lze aktivovat více funkcí současně (otevření zásobníku, zapnutí rozmetadla nebo uvolnění háčku). Vyberte číslo cílového bodu, například Bod 1. Následně se zobrazí přepínač automatického spuštění, který umožňuje aktivovat zásobník a/nebo rozmetadlo návnady automaticky po příjezdu na zvolenou lokaci.

Vypnutí zařízení

Nejprve vypněte loďku a poté vypněte dálkový ovladač.

Upozornění na stav baterie

Při nízkém stavu baterie se indikátor napětí na ovladači rozsvítí červeně a na displeji se zobrazí varování. V takovém případě baterii co nejdříve nabijte.

© VM Technology s.r.o. · www.zavazecilodka.cz · Webová verze pro zákazníky. Kopírování a další šíření bez souhlasu VM Technology s.r.o. je zakázáno.

Funkce sonaru

Sonar zobrazuje profil dna, vodní sloupec, přítomnost ryb a překážek pod hladinou.

Sonar může zobrazovat nepřesné hodnoty při jízdě ve velmi mělké vodě nebo při výskytu většího množství překážek. Sonar může také zobrazovat přibližnou vzdálenost ryby od hladiny vody.

Sonar se aktivuje pouze tehdy, když je loďka ve vodě a je v provozu.

V levém horním rohu obrazovky se zobrazuje hloubka vody, teplota vody, profil dna, velikost ryb a jejich pozice. Velké ryby jsou zobrazeny žlutou ikonou, malé ryby modrou ikonou.

Barevné režimy sonaru

Sonar nabízí 5 barevných režimů zobrazení, které lze libovolně přepínat podle podmínek a preferencí uživatele.

Obecně platí:
- silnější / jasnější barvy – silnější odraz signálu (tvrdší dno, hustší struktury)
- tmavší barvy – slabší odraz signálu (měkčí dno, voda)
- zelená / žlutá – přechodové vrstvy, vegetace nebo nerovnosti dna

Význam barev se může lišit podle zvoleného barevného režimu.

© VM Technology s.r.o. · www.zavazecilodka.cz · Webová verze pro zákazníky. Kopírování a další šíření bez souhlasu VM Technology s.r.o. je zakázáno.

Ovládací ikony sonaru

V pravém horním rohu obrazovky sonaru jsou dostupné následující ovládací ikony (zleva doprava):

• Demo režim – zobrazuje ukázková sonarová data pro prezentaci funkcí sonaru bez nutnosti použití loďky ve vodě.

• Vodní hladina (filtr povrchového rušení) – omezuje zobrazení rušení od vodní hladiny a horní vrstvy vody pro přehlednější sonarový obraz.

• Zobrazení ryb – zapnutí nebo vypnutí zobrazení ikon ryb na obrazovce sonaru.

• Celá obrazovka – sonar se zobrazí na celé obrazovce displeje.

Nastavení citlivosti velikosti ryb

Stisknutím tlačítka 360° kamera na ovladači otevřete nastavení, kde lze upravit citlivost detekce velikosti ryb v rozsahu 1–100.

• Úroveň 10 – maximální citlivost (zobrazení ryb všech velikostí).

• Úroveň 100 – minimální citlivost (zobrazení pouze velkých ryb).

© VM Technology s.r.o. · www.zavazecilodka.cz · Webová verze pro zákazníky. Kopírování a další šíření bez souhlasu VM Technology s.r.o. je zakázáno.

Funkce GPS

Při slabém GPS signálu může docházet k odchylce polohy v řádu několika metrů. GPS slouží pouze pro orientační navigaci a není určena pro bezpečnostní navigaci nebo záchranné použití. Přesnost GPS může být ovlivněna počasím, terénem, překážkami nebo rušením signálu.
Automatická navigace loďky se nevyhýbá překážkám. Uživatel musí během plavby vždy sledovat prostor před loďkou a v případě potřeby zasáhnout do řízení.

Nastavení domovského bodu

Pro správné nastavení bodu DOMOV musí být GPS signál stabilní a loďka musí stát na místě. Pokud GPS signál není stabilní, může být bod DOMOV uložen nepřesně.
Vyčkejte, dokud nebude dostupných minimálně 4 satelity (doporučeno 10 a více), poté stiskněte tlačítko DOMOV. Pokud vzdálenost na displeji ukazuje hodnotu „0 m“, je bod DOMOV nastaven správně.
Doporučená vzdálenost pro nastavení bodu DOMOV je 3–5 metrů od břehu. Tato vzdálenost pomáhá zabránit ztrátě bodu například při kolísání hladiny vody nebo při kontaktu s překážkami u břehu.

Uložení bodu

Jakmile je loďka na požadovaném místě, stiskněte tlačítko Bod 1 a následně tlačítko Uložit.
Tento postup lze opakovat pro uložení až 8 míst na hlavní obrazovce. Další body 9 – 23 se ukládají pomocí tlačítka kotva.

© VM Technology s.r.o. · www.zavazecilodka.cz · Webová verze pro zákazníky. Kopírování a další šíření bez souhlasu VM Technology s.r.o. je zakázáno.

Přesun na uložený bod

Stiskněte tlačítko Kotva, zobrazí se seznam uložených bodů. Vyberte požadovanou lokaci a stiskněte tlačítko Start.

Odstranění uloženého bodu

Vyberte číslo uloženého bodu a následně zvolte možnost Odstranit.

Pojmenování lokací

Stiskněte číslo uložené lokace. Zobrazí se klávesnice, pomocí které lze lokaci pojmenovat. Po zadání názvu stiskněte Uložit.

Automatické funkce

Automatická navigace na uložený bod

Vyberte cílový bod. Zobrazí se okno s možnostmi, kde stiskněte tlačítko Jít.
Loďka se automaticky přesune na zvolenou lokaci, zastaví se a čeká na další pokyny.

VM Technology s.r.o. www.zavazecilodka.cz

© VM Technology s.r.o. · www.zavazecilodka.cz · Webová verze pro zákazníky. Kopírování a další šíření bez souhlasu VM Technology s.r.o. je zakázáno.

Automatické spuštění návnady

Po vybrání cílového bodu se zobrazí přepínač automatického spuštění. Nastavte možnost Zapnuto.
Loďka se automaticky přesune na zvolenou lokaci, otevře zásobník návnady a následně se může automaticky vrátit do bodu DOMOV.
Při automatickém spuštění lze aktivovat více funkcí současně (otevření zásobníku, zapnutí rozmetadla nebo uvolnění háčku).

Automatická plavba

Stiskněte tlačítko Plavba. Loďka se bude pohybovat dopředu.
Směr plavby lze upravovat pomocí joysticku doleva nebo doprava.
Automatická plavba se nevyhýbá překážkám a loďka musí být během plavby pod dohledem uživatele.
Režim automatické plavby ukončíte tažením joysticku směrem dozadu.

Automatický návrat domů

Po stisknutí tlačítka Návrat domů se loďka vrátí do nastaveného bodu DOMOV.
Pokud dojde ke ztrátě signálu mezi ovladačem a loďkou, může systém automaticky zahájit návrat do bodu DOMOV.

Poznámka:
V případě ztráty signálu může být návrat spuštěn s krátkým zpožděním.

© VM Technology s.r.o. · www.zavazecilodka.cz · Webová verze pro zákazníky. Kopírování a další šíření bez souhlasu VM Technology s.r.o. je zakázáno.

Upozornění a údržba

Po každém použití doporučujeme zkontrolovat čistotu konektorů a v případě potřeby je vysušit.
Nenechávejte lithiové baterie nabíjet bez dozoru ani přes noc. Baterie vždy nabíjejte na bezpečném a viditelném místě.
Před odchodem k vodě se ujistěte, že jsou všechny baterie plně nabité.
Nepoužívejte loďku během bouřky nebo při silném větru.
V případě delšího nepoužívání loďky doporučujeme dobít baterie alespoň jednou za 2 měsíce.
Příslušenství připojujte pouze při vypnuté loďce, aby nedošlo k poškození elektroniky.

VM Technology s.r.o.
www.zavazecilodka.cz

© VM Technology s.r.o. · www.zavazecilodka.cz · Webová verze pro zákazníky. Kopírování a další šíření bez souhlasu VM Technology s.r.o. je zakázáno.

Bezpečnost baterií

Používejte pouze originální baterie a originální nabíječky určené pro tento výrobek. Nepoužívejte neoriginální baterie ani neoriginální příslušenství.

Baterie nabíjejte pouze v suchém a větraném prostředí. Nenabíjejte baterie v uzavřených nebo vlhkých prostorách. Při nabíjení se ujistěte, že se v okolí nenacházejí hořlavé nebo výbušné látky. Během nabíjení baterii nepřikrývejte žádnými předměty. Nenabíjejte baterie bez dozoru ani přes noc.

Nevystavujte baterie vysokým teplotám ani dlouhodobému přímému slunečnímu záření. Chraňte baterie před pádem, nárazem nebo poškozením ostrými předměty.

Zabraňte kontaktu baterie s ohněm nebo vodou. Pokud baterie spadne do vody, dále ji nepoužívejte.

Baterie skladujte na suchém místě při běžné pokojové teplotě. Baterii nerozebírejte a nezkratujte její kontakty.

Pro maximální životnost doporučujeme nenechávat baterii dlouhodobě plně vybitou ani dlouhodobě skladovanou ve stavu plného nabití. Při delším skladování doporučujeme udržovat kapacitu přibližně na 40–60 % a jednou za 2–3 měsíce baterii zkontrolovat a případně dobít.

⚠ **Důležité bezpečnostní upozornění**
Nesprávné používání baterie může vést k přehřátí, požáru, výbuchu nebo poškození zařízení. V případě neobvyklého zápachu, deformace, nadměrného zahřívání nebo jiného nestandardního chování baterii okamžitě přestaňte používat. Poškozené nebo deformované baterie nikdy nenabíjejte ani nepoužívejte.

© VM Technology s.r.o. · www.zavazecilodka.cz · Webová verze pro zákazníky. Kopírování a další šíření bez souhlasu VM Technology s.r.o. je zakázáno.

Volitelné příslušenství

Rozmetadlo návnady

Rozmetadlo slouží k přesnému dávkování a rozhození návnady na lovném místě.
Rozmetadlo umožňuje rovnoměrné rozprostření návnady v okolí cílového bodu.
Rozmetadlo je ovládáno pomocí dálkového ovladače a napájeno z loďky (dle typu příslušenství).
Rozmetadlo je vhodné pro suchou i vlhkou návnadu.

Použití
Připojte rozmetadlo k zadnímu napájecímu konektoru loďky.
Stiskněte funkční tlačítko (např. F2) pro spuštění rozmetání návnady.
Pro zastavení rozmetání stiskněte tlačítko znovu.

⚠ **Doporučení**
Při použití rozmetadla doporučujeme, aby loďka stála nebo se pohybovala velmi pomalu, aby bylo dosaženo rovnoměrného rozhození návnady.

VM Technology s.r.o. www.zavazecilodka.cz

© VM Technology s.r.o. · www.zavazecilodka.cz · Webová verze pro zákazníky. Kopírování a další šíření bez souhlasu VM Technology s.r.o. je zakázáno.

Šnekový dávkovač návnady (Commander)

Šnekový dávkovač návnady slouží k postupnému a rovnoměrnému dávkování návnady na lovném místě.
Dávkovač je napájen přímo z loďky a ovládá se pomocí dálkového ovladače.
Je vhodné pro suchou i vlhkou návnadu a umožňuje přesné dávkování návnady.

Použití
Připojte dávkovač k zadnímu napájecímu konektoru loďky Commander.
Stiskněte funkční tlačítko (např. F2) pro spuštění.
Pro zastavení stiskněte tlačítko znovu.

VM Technology s.r.o.
www.zavazecilodka.cz

© VM Technology s.r.o. · www.zavazecilodka.cz · Webová verze pro zákazníky. Kopírování a další šíření bez souhlasu VM Technology s.r.o. je zakázáno.

360° podvodní vodotěsná kamera

Podvodní kamera slouží ke sledování dna, překážek a ryb pod hladinou vody v reálném čase. Kamera umožňuje sledování okolí v rozsahu 360° bez nutnosti otáčet loďku.
Kamera je napájena z loďky a obraz je přenášen přímo do dálkového ovladače.
Kamera je vybavena nočním režimem pro pozorování ve špatných světelných podmínkách a snímačem hloubky a teploty vody.
Kamera je vybavena kabelem o délce přibližně 20 metrů a stabilizačním závažím pro udržení správné polohy pod vodou.

Použití kamery
Zastavte loďku v požadovaném místě.
Stiskněte tlačítko 360° kamera na ovladači.
Spusťte kameru pomocí ovládacích šipek.
Po ponoření kamery do vody se na displeji zobrazí hloubka a teplota vody.

⚠ **Důležité upozornění**
Pokud kamera dosáhne dna, nepokračujte ve spouštění směrem dolů, aby nedošlo k poškození kabelu nebo navijáku.
Při manipulaci s kamerou doporučujeme mít loďku zastavenou nebo v minimální rychlosti.
Kameru používejte pouze pro sledování podvodního okolí. Není určena pro navigaci nebo vyhýbání se překážkám.

© VM Technology s.r.o. · www.zavazecilodka.cz · Webová verze pro zákazníky. Kopírování a další šíření bez souhlasu VM Technology s.r.o. je zakázáno.

Pokročilé nastavení ovladače a kalibrace joysticku

V menu Pokročilé nastavení lze upravit funkce tlačítek, chování joysticku, vzhled uživatelského rozhraní, bezpečnostní funkce a provádět kalibraci joysticku.
Do pokročilého nastavení vstoupíte stisknutím tlačítka Nastavení na dálkovém ovladači a následným výběrem položky Pokročilé nastavení.
Pokročilé nastavení doporučujeme měnit pouze při znalosti jednotlivých funkcí, protože nesprávné nastavení může ovlivnit chování loďky.

Nastavení funkčních tlačítek a joysticku

Uživatel si může nastavit funkci pro tlačítka:
F1, F2, F3 a Domov

Stejně tak lze nastavit funkce pro směry joysticku:
- nahoru
- dolů
- doleva
- doprava

Po výběru tlačítka nebo směru joysticku lze přiřadit požadovanou funkci ze seznamu.

Dostupné funkce pro přiřazení

GM-L / GM-R – ovládání levého a pravého zásobníku návnady
Hook-L / Hook-R – uvolnění levého a pravého háčku
EM-L / EM-R / EM-B – ovládání elektromagnetů (Ranger)
LED – zapnutí / vypnutí světel loďky
Scatter – zapnutí / vypnutí rozmetadla návnady
Sonar – zapnutí / vypnutí sonaru
Gohome – návrat loďky do bodu DOMOV
Anchor (Stand) – udržení aktuální GPS pozice loďky
Cruise – automatická plavba vpřed
Mute – vypnutí zvukových upozornění
Exit – návrat zpět v menu

© VM Technology s.r.o. · www.zavazecilodka.cz · Webová verze pro zákazníky. Kopírování a další šíření bez souhlasu VM Technology s.r.o. je zakázáno.

VM Technology s.r.o.
www.zavazecilodka.cz

© VM Technology s.r.o. · www.zavazecilodka.cz · Webová verze pro zákazníky. Kopírování a další šíření bez souhlasu VM Technology s.r.o. je zakázáno.

Nastavení vzhledu rozhraní

Pozadí – výběr pozadí displeje
Barva – nastavení barevného motivu uživatelského rozhraní

Nastavení baterie a bezpečnosti

Vtg / **%** – přepnutí zobrazení baterie (napětí nebo procenta)
RTH LV (Return To Home Low Voltage) – automatický návrat loďky do bodu DOMOV při nízkém napětí baterie.

Kalibrace joysticku
Kalibrace slouží k nastavení přesnosti ovládání joysticků. Kalibraci joysticku provedete tak, že v menu Nastavení → Pokročilé → Kalibrace joysticku stisknete Kalibrace, poté pomalu pohybujete oběma joysticky do všech směrů, vrátíte je do středové polohy a nastavení uložíte tlačítkem Uložit.
L-X / L-Y – levý joystick
R-X / R-Y – pravý joystick
Systém zobrazuje minimální, střední a maximální hodnoty pohybu joysticku.

DeadZone
Nastavení mrtvé zóny joysticku – oblast kolem středu, kde loďka nereaguje na pohyb joysticku.
Vyšší hodnota znamená menší citlivost kolem středu.

© VM Technology s.r.o. · www.zavazecilodka.cz · Webová verze pro zákazníky. Kopírování a další šíření bez souhlasu VM Technology s.r.o. je zakázáno.

Párování ovladače s loďkou

Párování je nutné provést například při výměně ovladače, přijímače nebo při ztrátě spojení mezi ovladačem a loďkou. Tuto funkci je nutné použít pouze v případě použití nového přijímače v loďce nebo při ztrátě spojení – za běžného provozu není párování potřeba provádět.

Postup párování

1. Ujistěte se, že ovladač i loďka jsou vypnuté.
2. Zapněte dálkový ovladač.
3. Ujistěte se, že je loďka ve vzdálenosti maximálně 30 cm od ovladače.
4. V menu otevřete 360° kamera → Další nastavení → Start.
5. Ihned zapněte loďku.
6. Vyčkejte, dokud se obrazovka nevrátí na domovskou stránku.
7. Poté stiskněte tlačítko OK.

Ovladač je nyní spárován s loďkou.

⚠ **Důležité upozornění**

Během párování musí být ovladač a loďka blízko u sebe, jinak nemusí párování proběhnout správně.

© VM Technology s.r.o. · www.zavazecilodka.cz · Webová verze pro zákazníky. Kopírování a další šíření bez souhlasu VM Technology s.r.o. je zakázáno.

Servis a reklamace

Servis zařízení

Servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servis nebo výrobce. Neprovádějte neautorizované zásahy do elektroniky nebo konstrukce zařízení. Neodborný zásah může způsobit poškození zařízení a může vést ke ztrátě záruky.

Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství určené pro tento výrobek. Použití neoriginálních dílů nebo příslušenství může způsobit nesprávnou funkci zařízení a může vést ke ztrátě záruky.

V případě mechanického poškození, zaplavení elektroniky nebo jiné závady zařízení dále nepoužívejte a kontaktujte autorizovaný servis.

Poškozené, deformované nebo nefunkční baterie dále nepoužívejte. Baterie odevzdejte k ekologické likvidaci dle platných místních předpisů.

Při zasílání zařízení do servisu doporučujeme použít originální obal nebo jiný vhodný obal, který zabrání poškození během přepravy.

VM Technology s.r.o. www.zavazecilodka.cz

© VM Technology s.r.o. · www.zavazecilodka.cz · Webová verze pro zákazníky. Kopírování a další šíření bez souhlasu VM Technology s.r.o. je zakázáno.

Reklamace výrobku

V případě závady výrobku kontaktujte svého prodejce nebo autorizovaný servis. Pro urychlení vyřízení reklamace doporučujeme připravit doklad o koupi a stručný popis závady.

Reklamace se vztahuje pouze na výrobní vady nebo vady materiálu při běžném používání výrobku v souladu s tímto návodem.

Záruka se nevztahuje na poškození způsobené:

- neodborným zásahem do zařízení,
- použitím neoriginálního příslušenství nebo baterií,
- mechanickým poškozením,
- poškozením způsobeným vodou, pokud nebylo způsobeno výrobní vadou,
- nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s tímto návodem.

⚠ Důležité upozornění

Uživatel odpovídá za používání výrobku v souladu s tímto návodem a platnou legislativou v místě použití.
Výrobce si vyhrazuje právo na změny konstrukce nebo technických parametrů bez předchozího upozornění.

VM Technology s.r.o. www.zavazecilodka.cz

© VM Technology s.r.o. · www.zavazecilodka.cz · Webová verze pro zákazníky. Kopírování a další šíření bez souhlasu VM Technology s.r.o. je zakázáno.

Parametry

Parametry	Commander	Ranger
Délka	67 cm	66 cm
Šířka	46 cm	42 cm
Výška (bez antény)	30 cm	33 cm
Hmotnost vč. baterií	10 kg	9,5 kg
Baterie	2× Li-Ion 11,1 V / 18Ah	2× Li-Ion 11,1 V / 20Ah
Výdrž provozu	cca 6-10 hodin	cca 7-11 hodin
Nosnost nákladu	cca 6 kg	cca 6 kg
Rychlost	Až 1,8 m/s	Až 1,8 m/s
Počet komor	2	3
Dosah ovládání	až 500 m	až 500 m
Frekvence ovladače	2,4 GHz	2,4 GHz
GPS	Ano	Ano
Autopilot	Ano	Ano
Automatický návrat	Ano	Ano
Poznámka	Parametry se mohou lišit dle série/výbavy	Parametry se mohou lišit dle série/výbavy

© VM Technology s.r.o. · www.zavazecilodka.cz · Webová verze pro zákazníky. Kopírování a další šíření bez souhlasu VM Technology s.r.o. je zakázáno.

Děkujeme, že jste si vybrali naši zavážecí loďku.

Přejeme příjemný rybolov a hodně úspěchů!

VM Technology s.r.o.
www.zavazecilodka.cz

© VM Technology s.r.o. · www.zavazecilodka.cz · Webová verze pro zákazníky. Kopírování a další šíření bez souhlasu VM Technology s.r.o. je zakázáno.

VM Technology s.r.o.
www.zavazecilodka.cz

© VM Technology s.r.o. · www.zavazecilodka.cz · Webová verze pro zákazníky. Kopírování a další šíření bez souhlasu VM Technology s.r.o. je zakázáno.

Producer / importer: VM Technology s.r.o.

Náměstí 21/23, 594 01 Velké Meziříčí, Czech Republic

www.zavazecilodka.cz

VM Technology s.r.o.
www.zavazecilodka.cz