

VMtech ROTO 1 kabelové rozmetadlo krmiva



Uživatelský návod

Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím vždy zkontrolujte správné upevnění rozmetadla k loďce. Během provozu se nedotýkejte rotujících částí zařízení. Před údržbou a před připojováním nebo odpojováním kabelu vypněte loďku.

Používejte pouze suché a sypké krmení. Nepoužívejte mokré nebo slepené směsi a nepřekračujte maximální doporučenou kapacitu zásobníku.


Nenechávejte rozmetadlo běžet naprázdno déle než 60 sekund, mohl by se poškodit motor. Rozmetadlo je určeno pouze pro kompatibilní zavazecí loďky, úpravy a použití s jinými zařízeními nejsou dovoleny.

Rozmetadlo není určeno pro ponoření do vody ani používání během silného deště. Po každém použití doporučujeme zařízení očistit a osušit.

1. Popis zařízení

Rozmetadlo se skládá z těchto hlavních částí:

1. zásobník krmiva
2. vypínač (má jen bezdrátová verze ROTO 2)
3. napájecí konektor DC pro propojovací kabel k loďce
4. upevňovací držák s výměnnými silikonovými vložkami
5. indikátor baterie (má jen bezdrátová verze ROTO 2)
6. upevňovací šroub

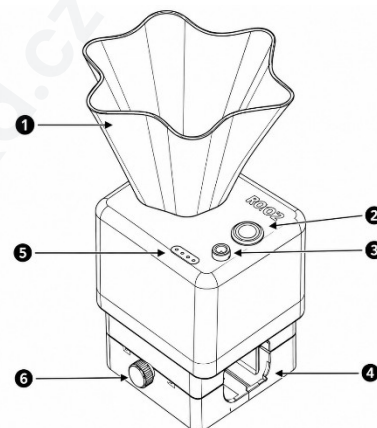

2. Obsah balení

- VMtech ROTO 1 kabelové rozmetadlo krmiva
- propojovací kabel DC
- výměnné silikonové vložky do držáku
- uživatelský návod

3. Instalace rozmetadla

1. Vyjměte rozmetadlo z balení a zkontrolujte, že zásobník, konektor ani další části nejsou poškozené nebo zablokované.
2. Podle velikosti madla loďky vyberte vhodnou silikonovou vložku.
3. Povolte upevňovací šroub, nasadte držák na madlo loďky a zkontrolujte, že zásobník směřuje k přidi.
4. Přisuňte obě upínací čelisti ke středu madla, aby ho pevně sevřely, a dotáhněte upevňovací šroub.
5. Za rozmetadlo lehce zatáhněte a ověřte, že pevně drží.
6. Propojovacím kabelem DC spojte konektor rozmetadla s konektorem na loďce.

Odebrání rozmetadla

1. Vypněte loďku a odpojte kabel DC. Při odpojování držte konektor, netahejte za kabel.
2. Povolte upevňovací šroub a odsuňte obě upínací čelisti od sebe.
3. Rozmetadlo opatrně sejměte a šroub zašroubujte zpět do držáku, aby se neztratil.

4. Napájení

Rozmetadlo nemá vlastní baterii. Napájí se z loďky přes propojovací kabel DC, takže je připravené vždy, když je loďka zapnutá.

Kabel připojujte a odpojíte jen při vypnuté loďce.

5. Použití rozmetadla

Zkontrolujte, že je rozmetadlo pevně upevněné, a naplňte zásobník krmivem nejvýše do 80 % objemu, aby se krmení při jízdě a rozmetání nevysypávalo.

Dovezte loďku na požadované místo, nechte ji v klidu zastavit a rozmetadlo spustíte z ovladače loďky. Postup se liší podle ovladače:

Ovladač Yrix5A (EchoPilot X, Viper)

- V nabídce Pokročilé nastavení → Nastavení rozmetadla nastavte Rychlost rozmetadla (Nízká / Střední / Vysoká) a Dobu rozmetání (5, 10 nebo 15 sekund, případně Neomezeně). Při volbě Neomezeně běží rozmetadlo, dokud spouštěcí tlačítko nestisknete znovu.
- Rozmetadlo spustíte z rychlého menu (Tlačítko zkratky). Pokud v rychlém menu volba Rozmetadlo chybí, zapněte ji v Pokročilé nastavení → Rychlé menu.
- Ve vlastnostech bodu lze nastavit, aby se rozmetadlo spustilo automaticky po dojezdu na bod.

Ovladač C5

- Krátký stisk tlačítka „Switch“: rozmetadlo běží 7 sekund, 5 sekund stojí a pak ještě 2 sekundy dorozmetá zbytek krmení.
- Rychlý dvojitý stisk tlačítka „Switch“: rozmetadlo běží nepřetržitě. Dalším dvojitým stiskem ho zastavíte.

U ostatních ovladačů postupujte podle návodu k příslušnému ovladači.

Doporučení pro správné použití

Pro nejlepší výsledky doporučujeme používat suché a volně sypké krmení.

Při použití partiklu doporučujeme po každém použití zařízení důkladně vyčistit. Rozmetadlo používejte pouze při stojící nebo pomalu se pohybující loďce.

6. Doporučené krmení

Vhodné pro:

- pelety
- kukuřici
- partikly
- drobnější krmení

Nevhodné pro:

- mokré směsi
- slepené krmení
- tvrdé předměty

7. Čištění a údržba

Po každém použití vypněte loďku, rozmetadlo sejměte, odstraňte zbytky krmení a zásobník očistěte čistou vodou.

Před uskladněním nechte zařízení vždy důkladně vyschnout. Pravidelně kontrolujte dotažení spojů a čistotu zařízení.

Pravidelná údržba (po 10 použitích nebo jednou měsíčně)

- Zkontrolujte rotující části, zda nejsou opotřebené a nenamotaly se na ně řasy nebo vlasec.
- Zkontrolujte konektor kabelu DC, zda není uvolněný nebo zoxidovaný. Oxidaci otřete vatovou tyčinkou.
- Na hřídel motoru kápněte 1 až 2 kapky speciálního mazacího oleje (nepoužívejte jedlý olej).

Dlouhodobé skladování

Před delším uskladněním rozmetadlo důkladně vyčistěte a vysušte. Kabel DC odpojte a uložte zvlášť, aby nestárnul.

Zařízení skladujte v suchu a nevystavujte přímému slunci ani vysokým teplotám.

8. Odolnost proti vodě

Zařízení je odolné proti běžnému kontaktu s vodou při používání na loďce.

⚠ Rozmetadlo není určeno pro ponoření do vody ani používání během silného deště.

9. Řešení problémů

Rozmetadlo nereaguje

- zkontrolujte, že je loďka zapnutá
- zkontrolujte, že je kabel DC pevně zapojený na obou koncích

Nerovnoměrné rozmetání krmení

- použijte suché a sypké krmení
- vyčistěte zařízení
- zkontrolujte zbytky krmení v zásobníku

Neobvyklý hluk

- dotáhněte šrouby zásobníku
- vyčistěte rozmetadlo od cizích předmětů
- namažte hřídel motoru speciálním olejem

10. Technické parametry

Napájení: z loďky přes propojovací kabel DC

Kapacita zásobníku: cca 1 kg

Motor: 12 V / 80 W

Distributor pro ČR

VMTech – VM Technology s.r.o., Náměstí 21/23, Velké Meziříčí 594 01

www.zavazecilodka.cz